


Manual för koppling av externt styrkort/ Manual for wiring of external PC board base

SIReB1X

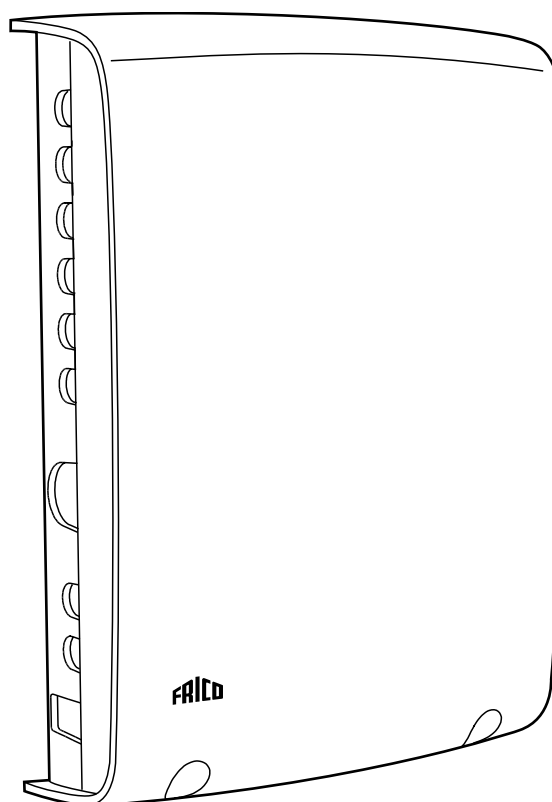


SE: Denna skrift är ett komplement till SIRe manualen vid inkoppling av externt styrkort

GB: This publication is a supplement to the SIRe manual when connecting a external PC board base


Beståndsdelar/ Constituent parts

External SIReB1X

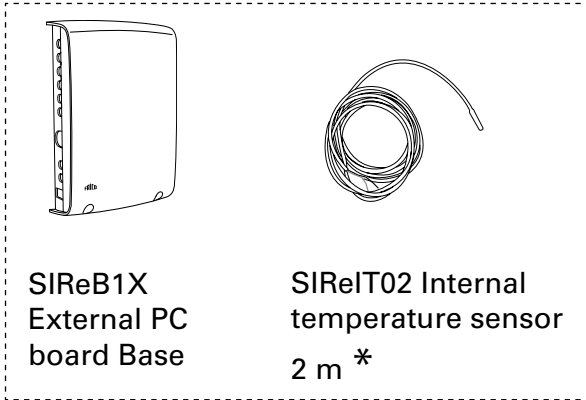


* OBS! Den interna temperaturgivaren används ej i dessa applikationer.


* Note! The internal temperature sensor is not used in these applications.

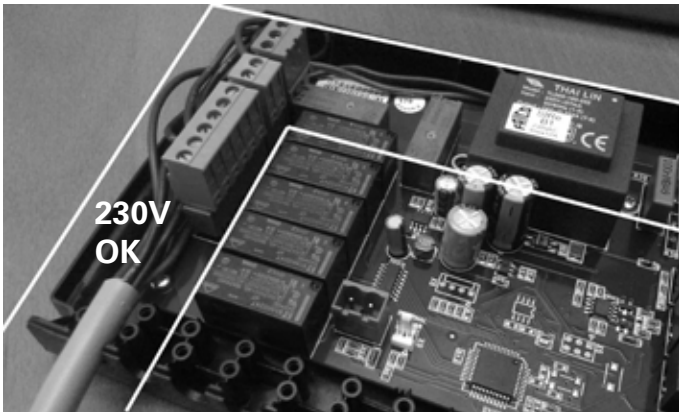


230VAC kablage - undvik processor
230VAC cabling - avoid processor

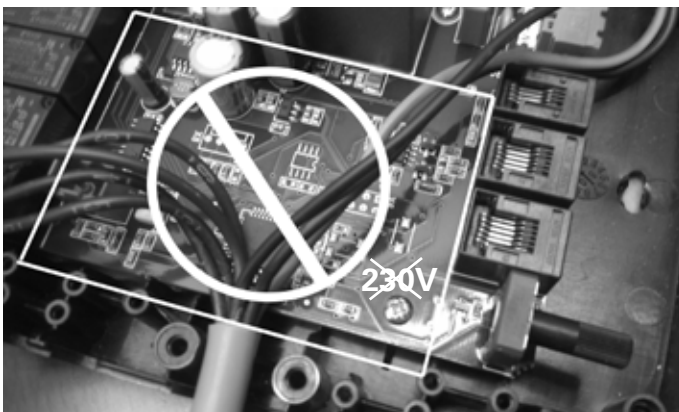


Wiring diagram - AD/AR200 Electric

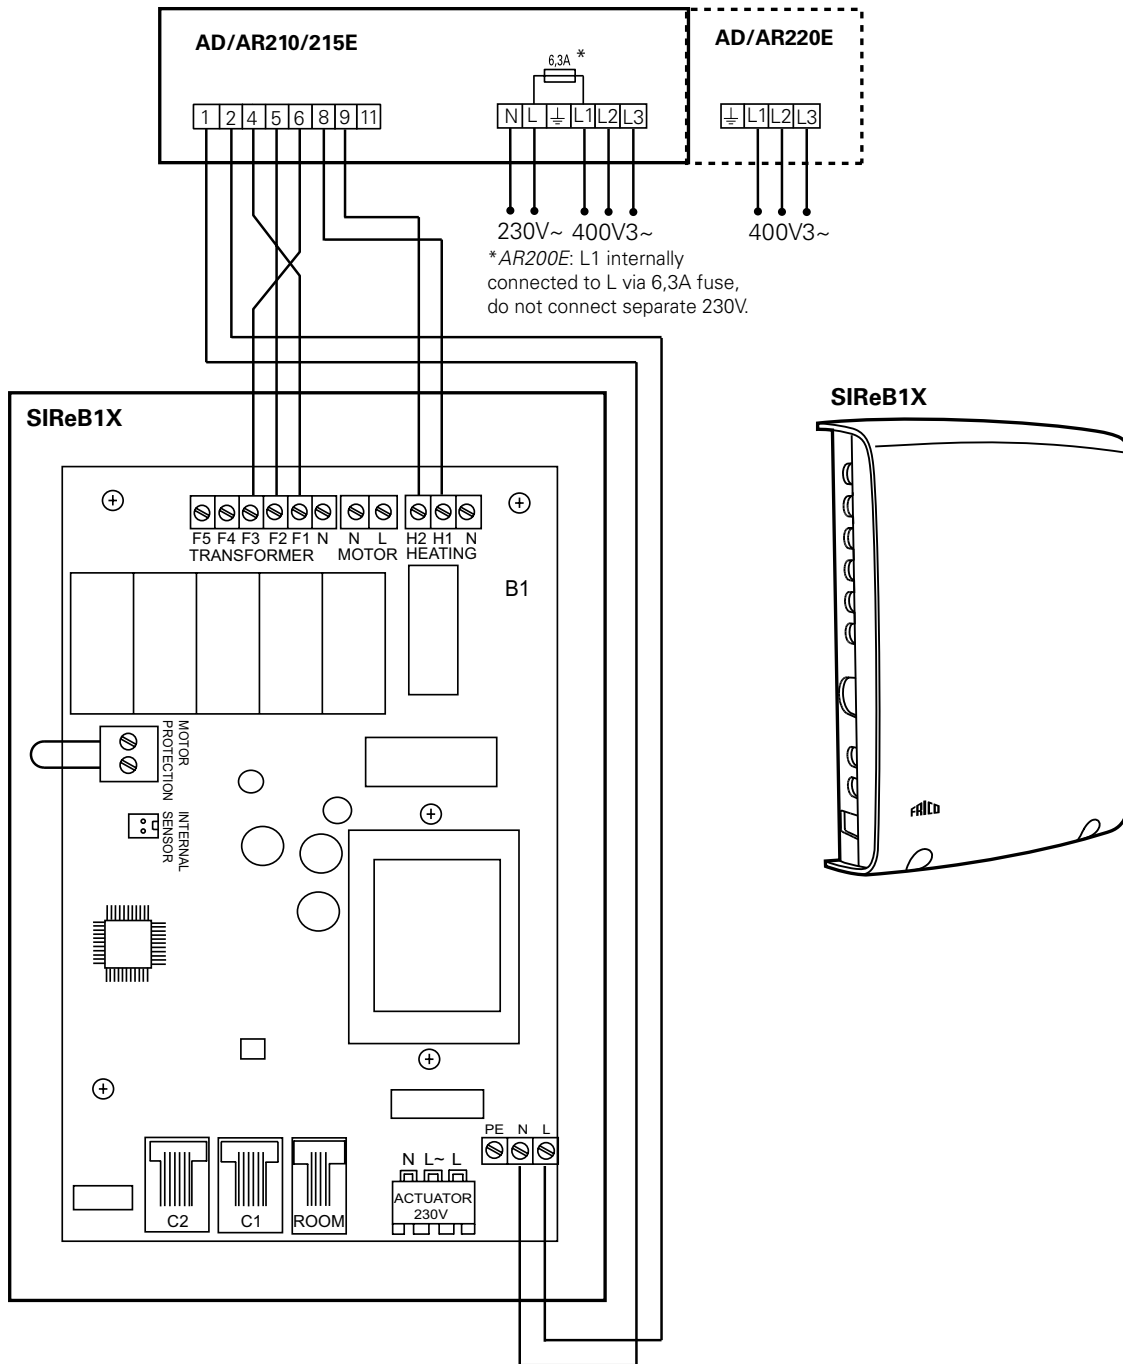


Wiring diagram - AD/AR200 Water

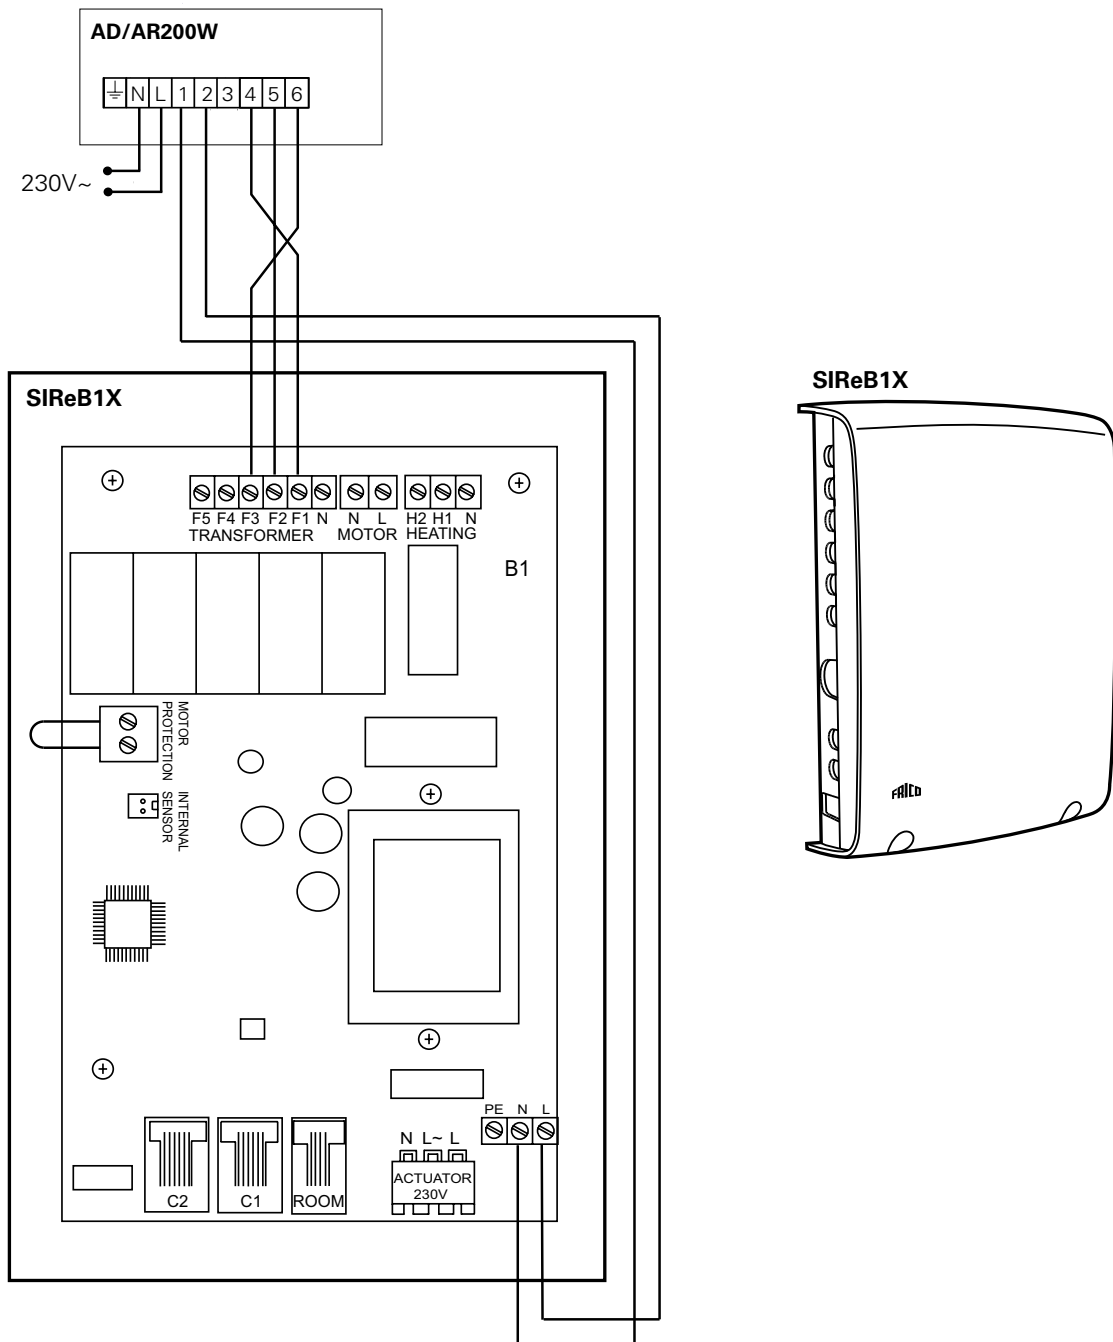

Wiring diagram - AD300/400 Electric

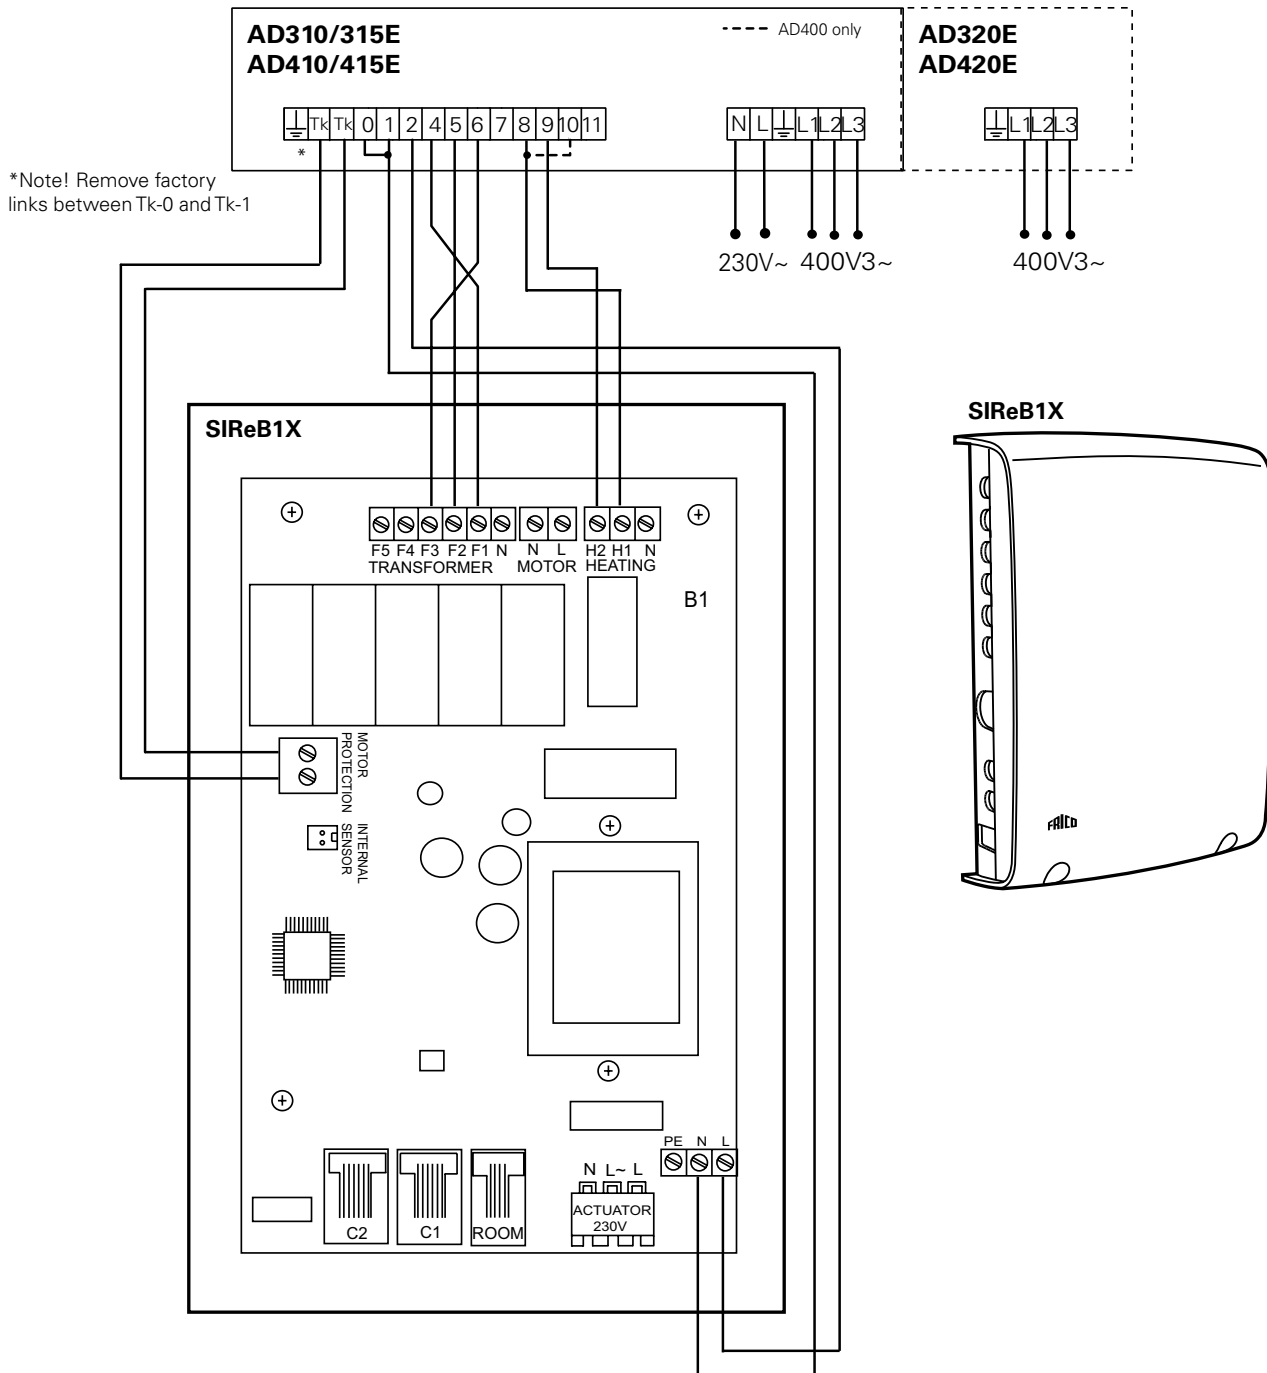

Wiring diagram - AD300/400 Water

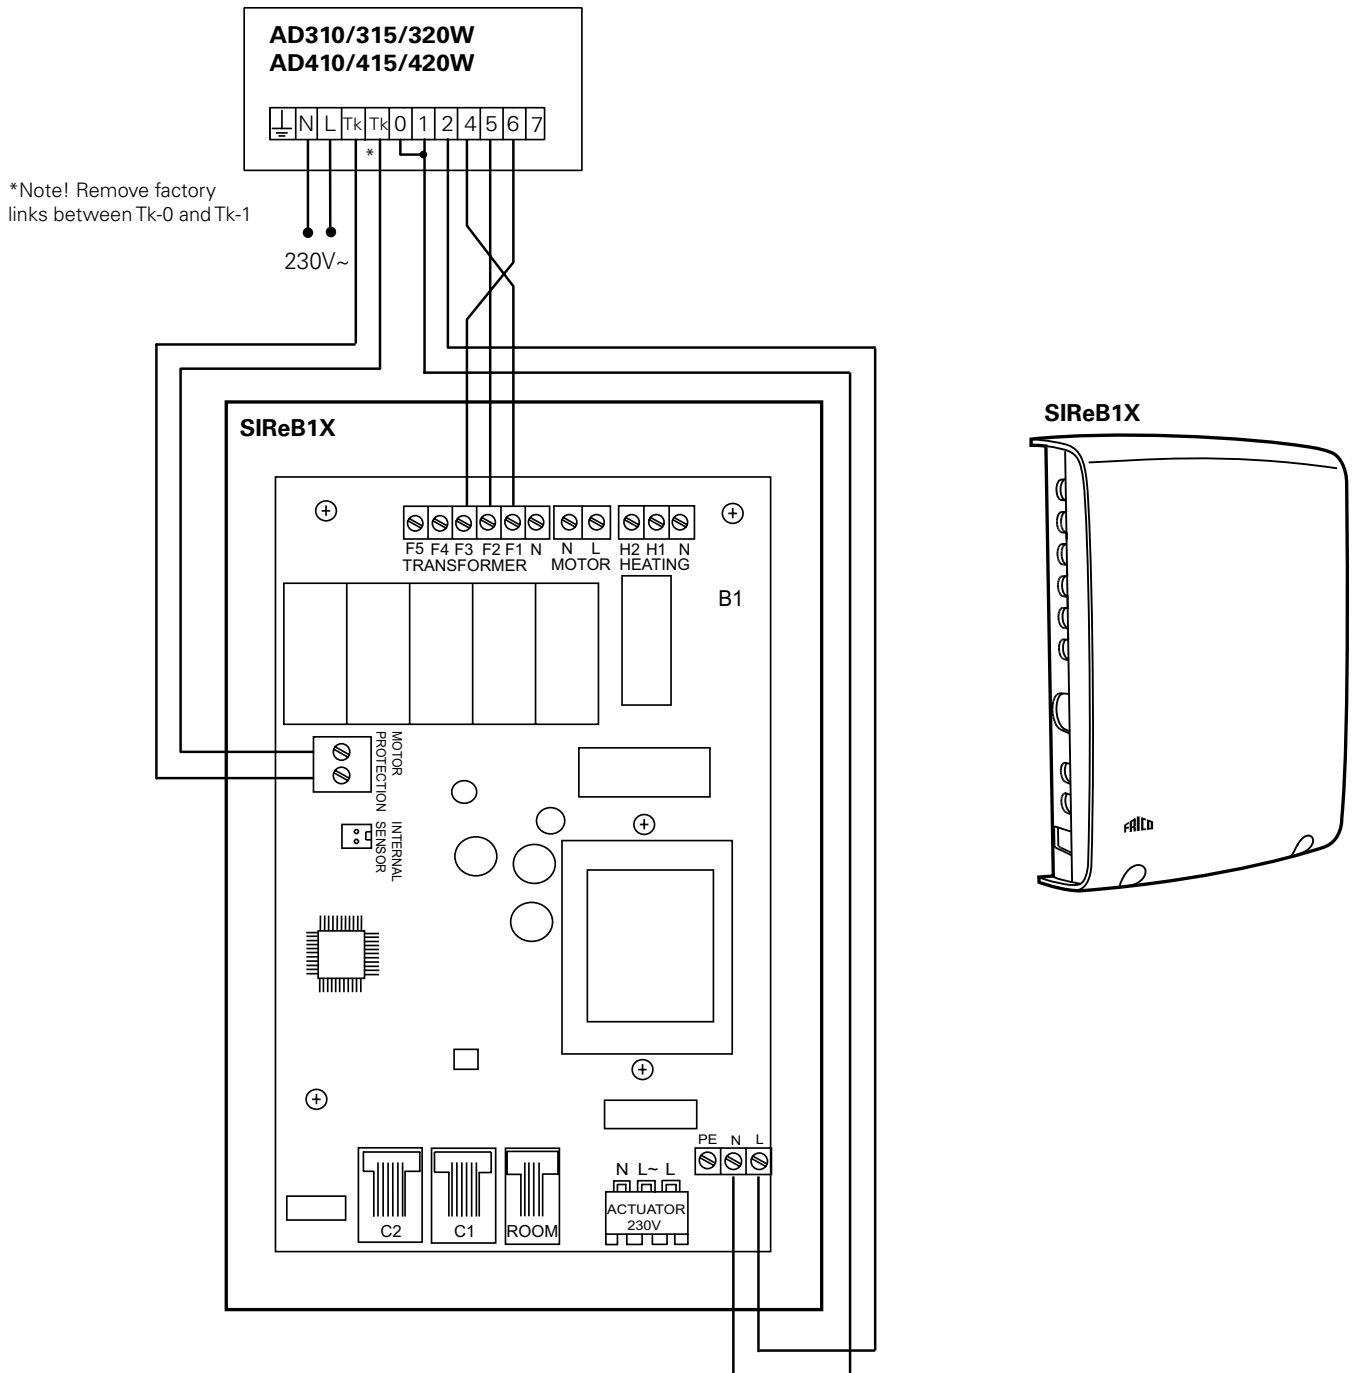



Main office

Frico AB
Box 102
SE-433 22 Partille
Sweden

Tel: +46 31 336 86 00

mailbox@frico.se
www.frico.se

**For latest updated information and information
about your local contact: www.frico.se**